


СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОБУВИ

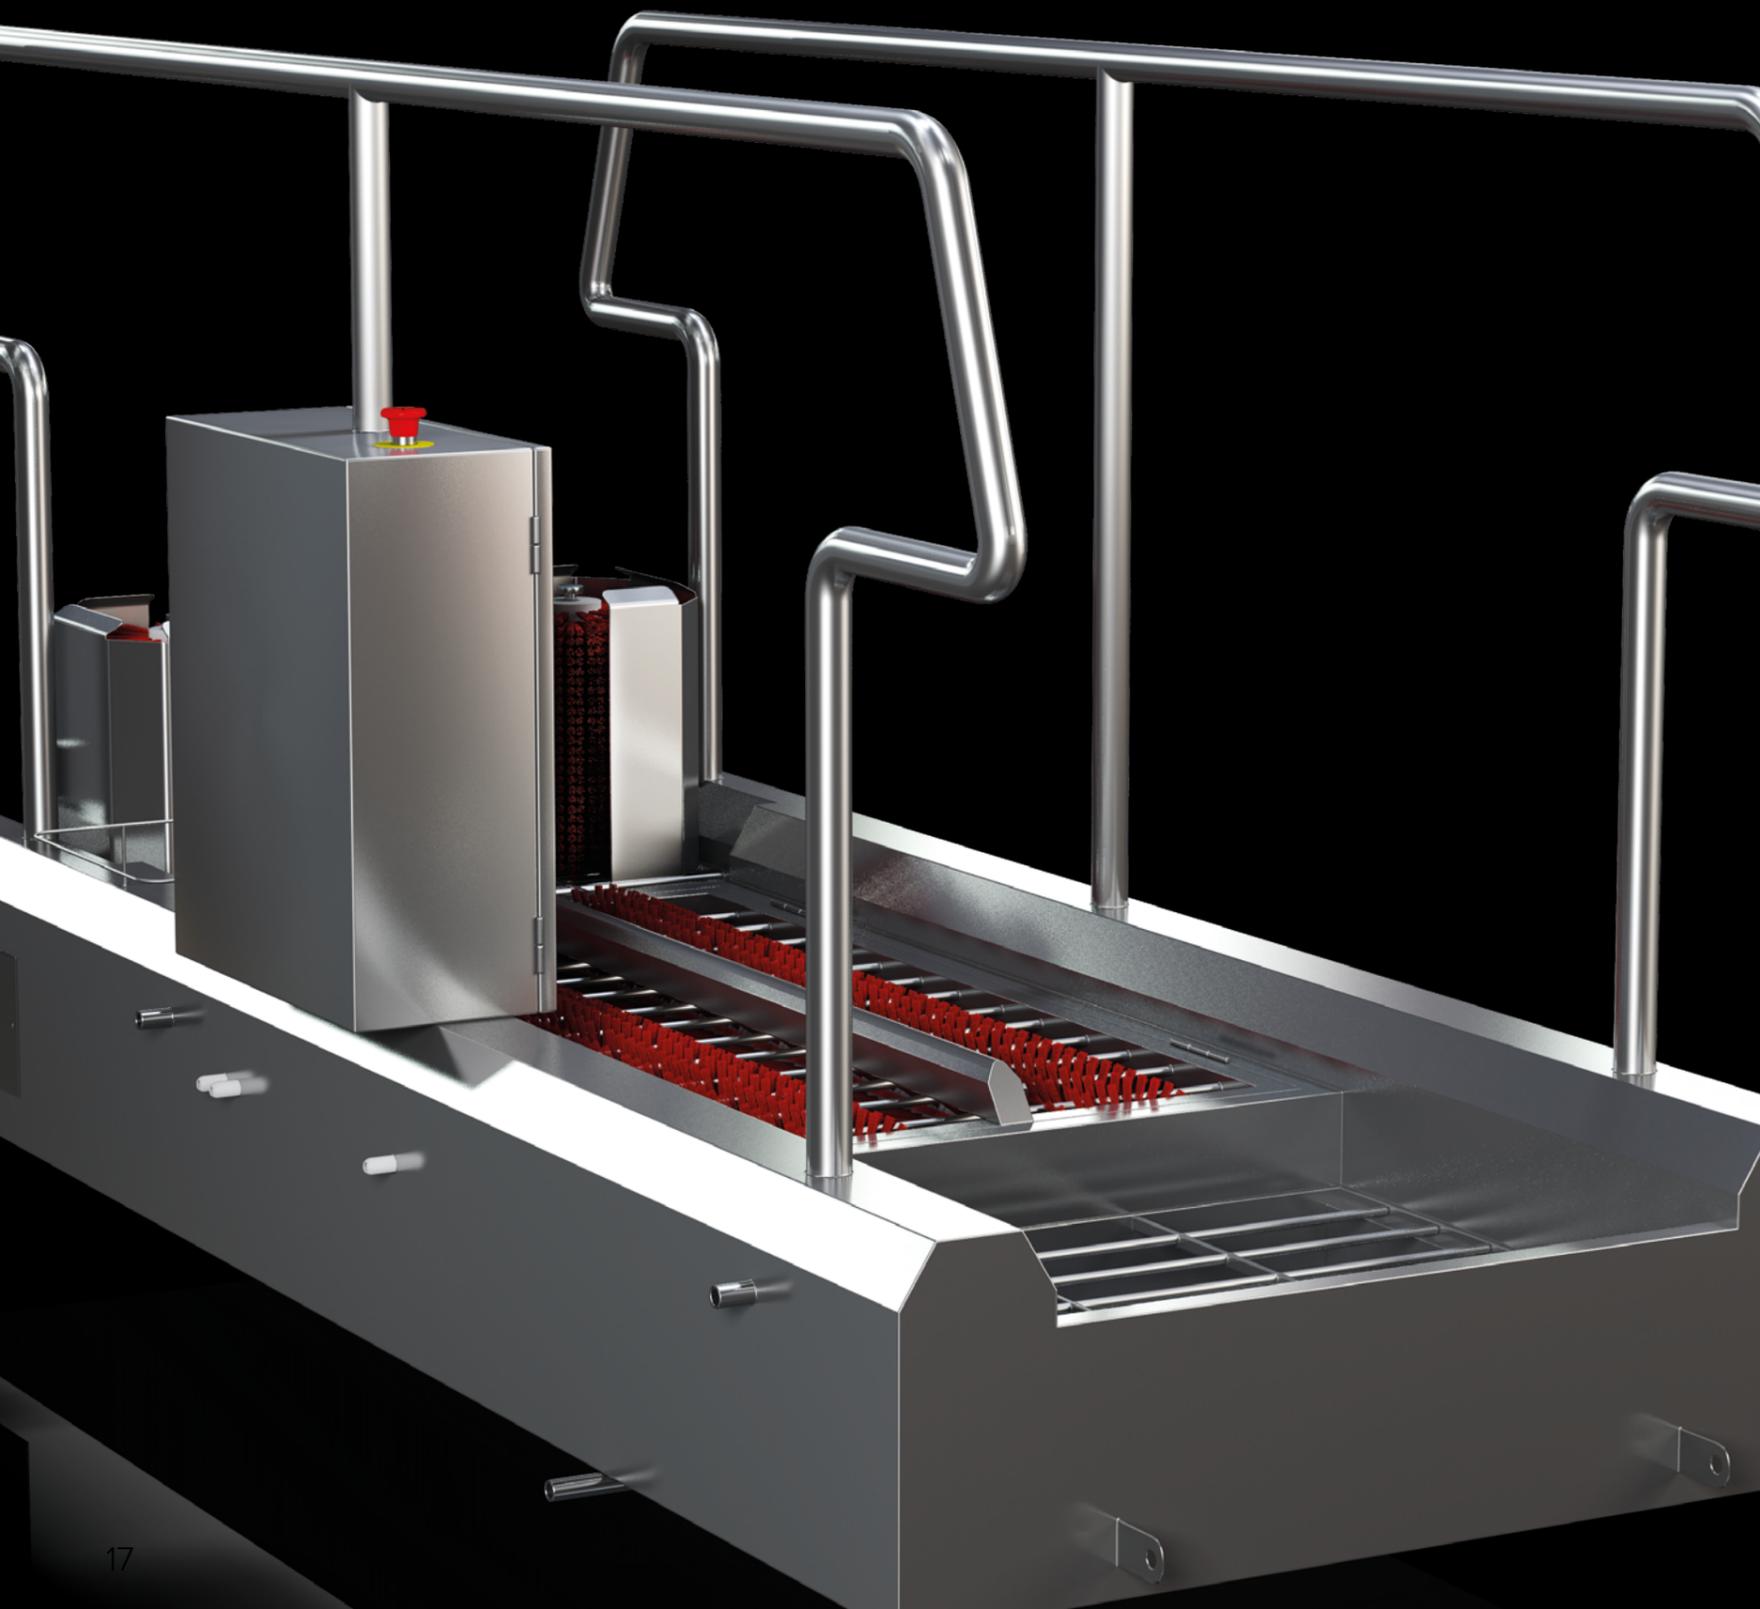

МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБУВИ DION FOOTGOOD

DION FOOTGOOD - это революционная система удаления грязи на обуви и спецодежде сотрудников пищевых и промышленных предприятий. Идеально подходит для быстрой и эффективной очистки сильно загрязненной обуви большого потока людей. Данный «санитарный блок-пост» можно использовать совместно с системой контроля и управления доступом персонала.

Во время санитарной чистки и дезинфекции подошвы обуви, сотрудник проходит по решётке над двумя вращающимися щетками. Вращение щеток и подача на них дезинфицирующего средства активируется после того как сотрудник проходит мимо оптического датчика (датчик установлен в начале станции, по ходу движения), выключение вращения щеток и подачи дезинфицирующего средства наступает после того как сотрудник выходит со станции мимо оптического датчика (датчик установлен в конце станции по ходу движения).

ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИНЫ DION FOOTGOOD:




Высококачественная электроника с программируемым контролером

Предоставляет возможность программировать циклы работы оборудования в зависимости от количества персонала и потоков в часы «пик».




Уровень пыле-влагозащитности IP 65

Машины для очистки обуви персонала выполняются из нержавеющей стали и все конструктивные элементы соединяются между собой сварочным швом, что обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту 65.

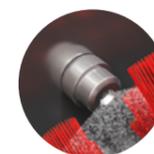

Форсунки для распыления воды с дезинфицирующей жидкостью на щетки

Обеспечивают равномерное и постоянное распыление жидкости на движущиеся щетки, что влияет на скорость и конечный результат очистки обуви.

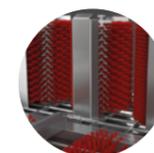

Щетки с применением нейлонового ворса

Цилиндрические щетки из нейлонового материала гарантируют долговечность геометрической формы ворса.



Удобная система поднятия решетки для обслуживания


Конструкция машины для очистки обуви спроектирована с учетом дальнейшего удобного обслуживания и быстрой замены комплектующих при достижении выработки рабочего ресурса.



Расширенная фирменная гарантия - 2 года

Гарантия на оборудование DION включает в себя бесплатную доставку от клиента до производства из любой точки РФ и обратно.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОБУВИ DION FOOTGOOD

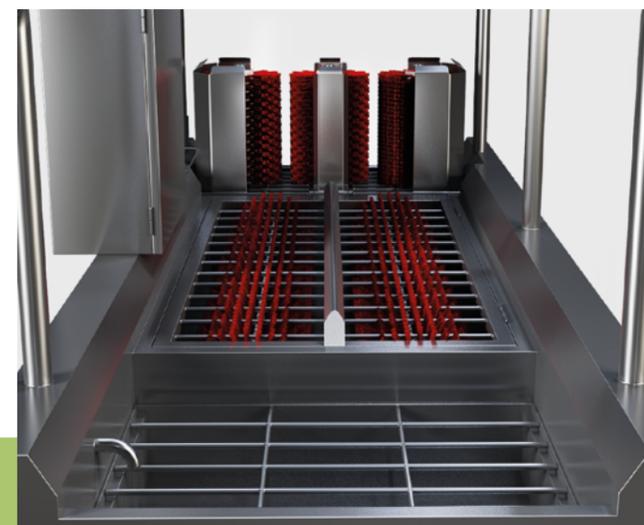

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	2570x1000x1320
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал щёток	полиэстер
Щётка на нержавеющей валу горизонтальная с диаметром ворса, мм	0,5
Решётка, шт	сталь AISI 304, 1 шт
Напряжение питания, В	220
Мощность, Вт	800
Применение	чистка и дезинфекция обуви
Насос смешивания воды и дезинфицирующего средства, шт	1
Оптический датчик, шт	2
Форсунки душирующие, шт	2



ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ «РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ»

Сегодня DION™ выбирают крупнейшие российские предприятия, которые по достоинству оценили высокий уровень качества продукции.

- Мы гарантируем своим клиентам решение любых возникших вопросов и проблем в течение 72 часов;
- Предлагаем профессиональную сборку и установку сушильного оборудования на вашем предприятии или видео-инструктаж по сборке, если вы желаете осуществить её самостоятельно;
- Консультируем по всем возникшим вопросам, а также обучаем работников вашего предприятия основным моментам по обслуживанию приобретенного у нас оборудования;
- Предоставляем возможность выезда инженера на ваше предприятие для устранения неполадок;
- Предлагаем доставку и замену вышедших из строя запчастей в сжатые сроки;
- Предоставляем гарантии качества на всё сушильное оборудование.



лабораторная
и промышленная техника

www.lks.ru
www.labmebel.ru

ООО "ЛКС"
Официальный дилер.
Поставки по России.

т.ф. **(495) 225-25-95** (многоканальный)

8-800-250-09-09 (бесплатный
звонок с любого телефона России)

109202, г. Москва,
ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 41



лабораторная
и промышленная техника